

ЛИПГ.423141.02435

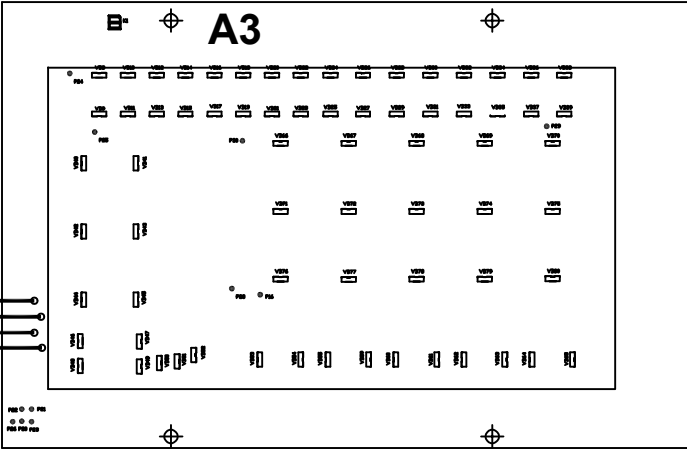
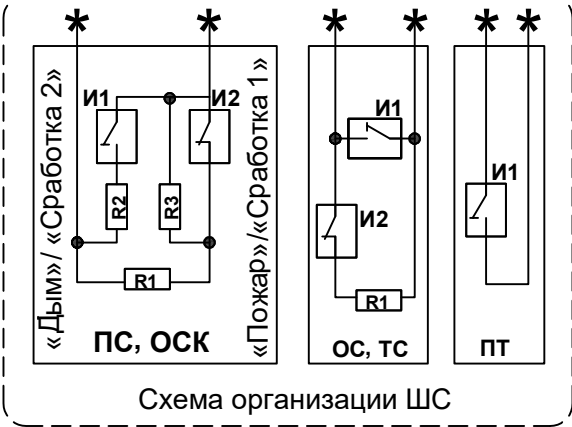
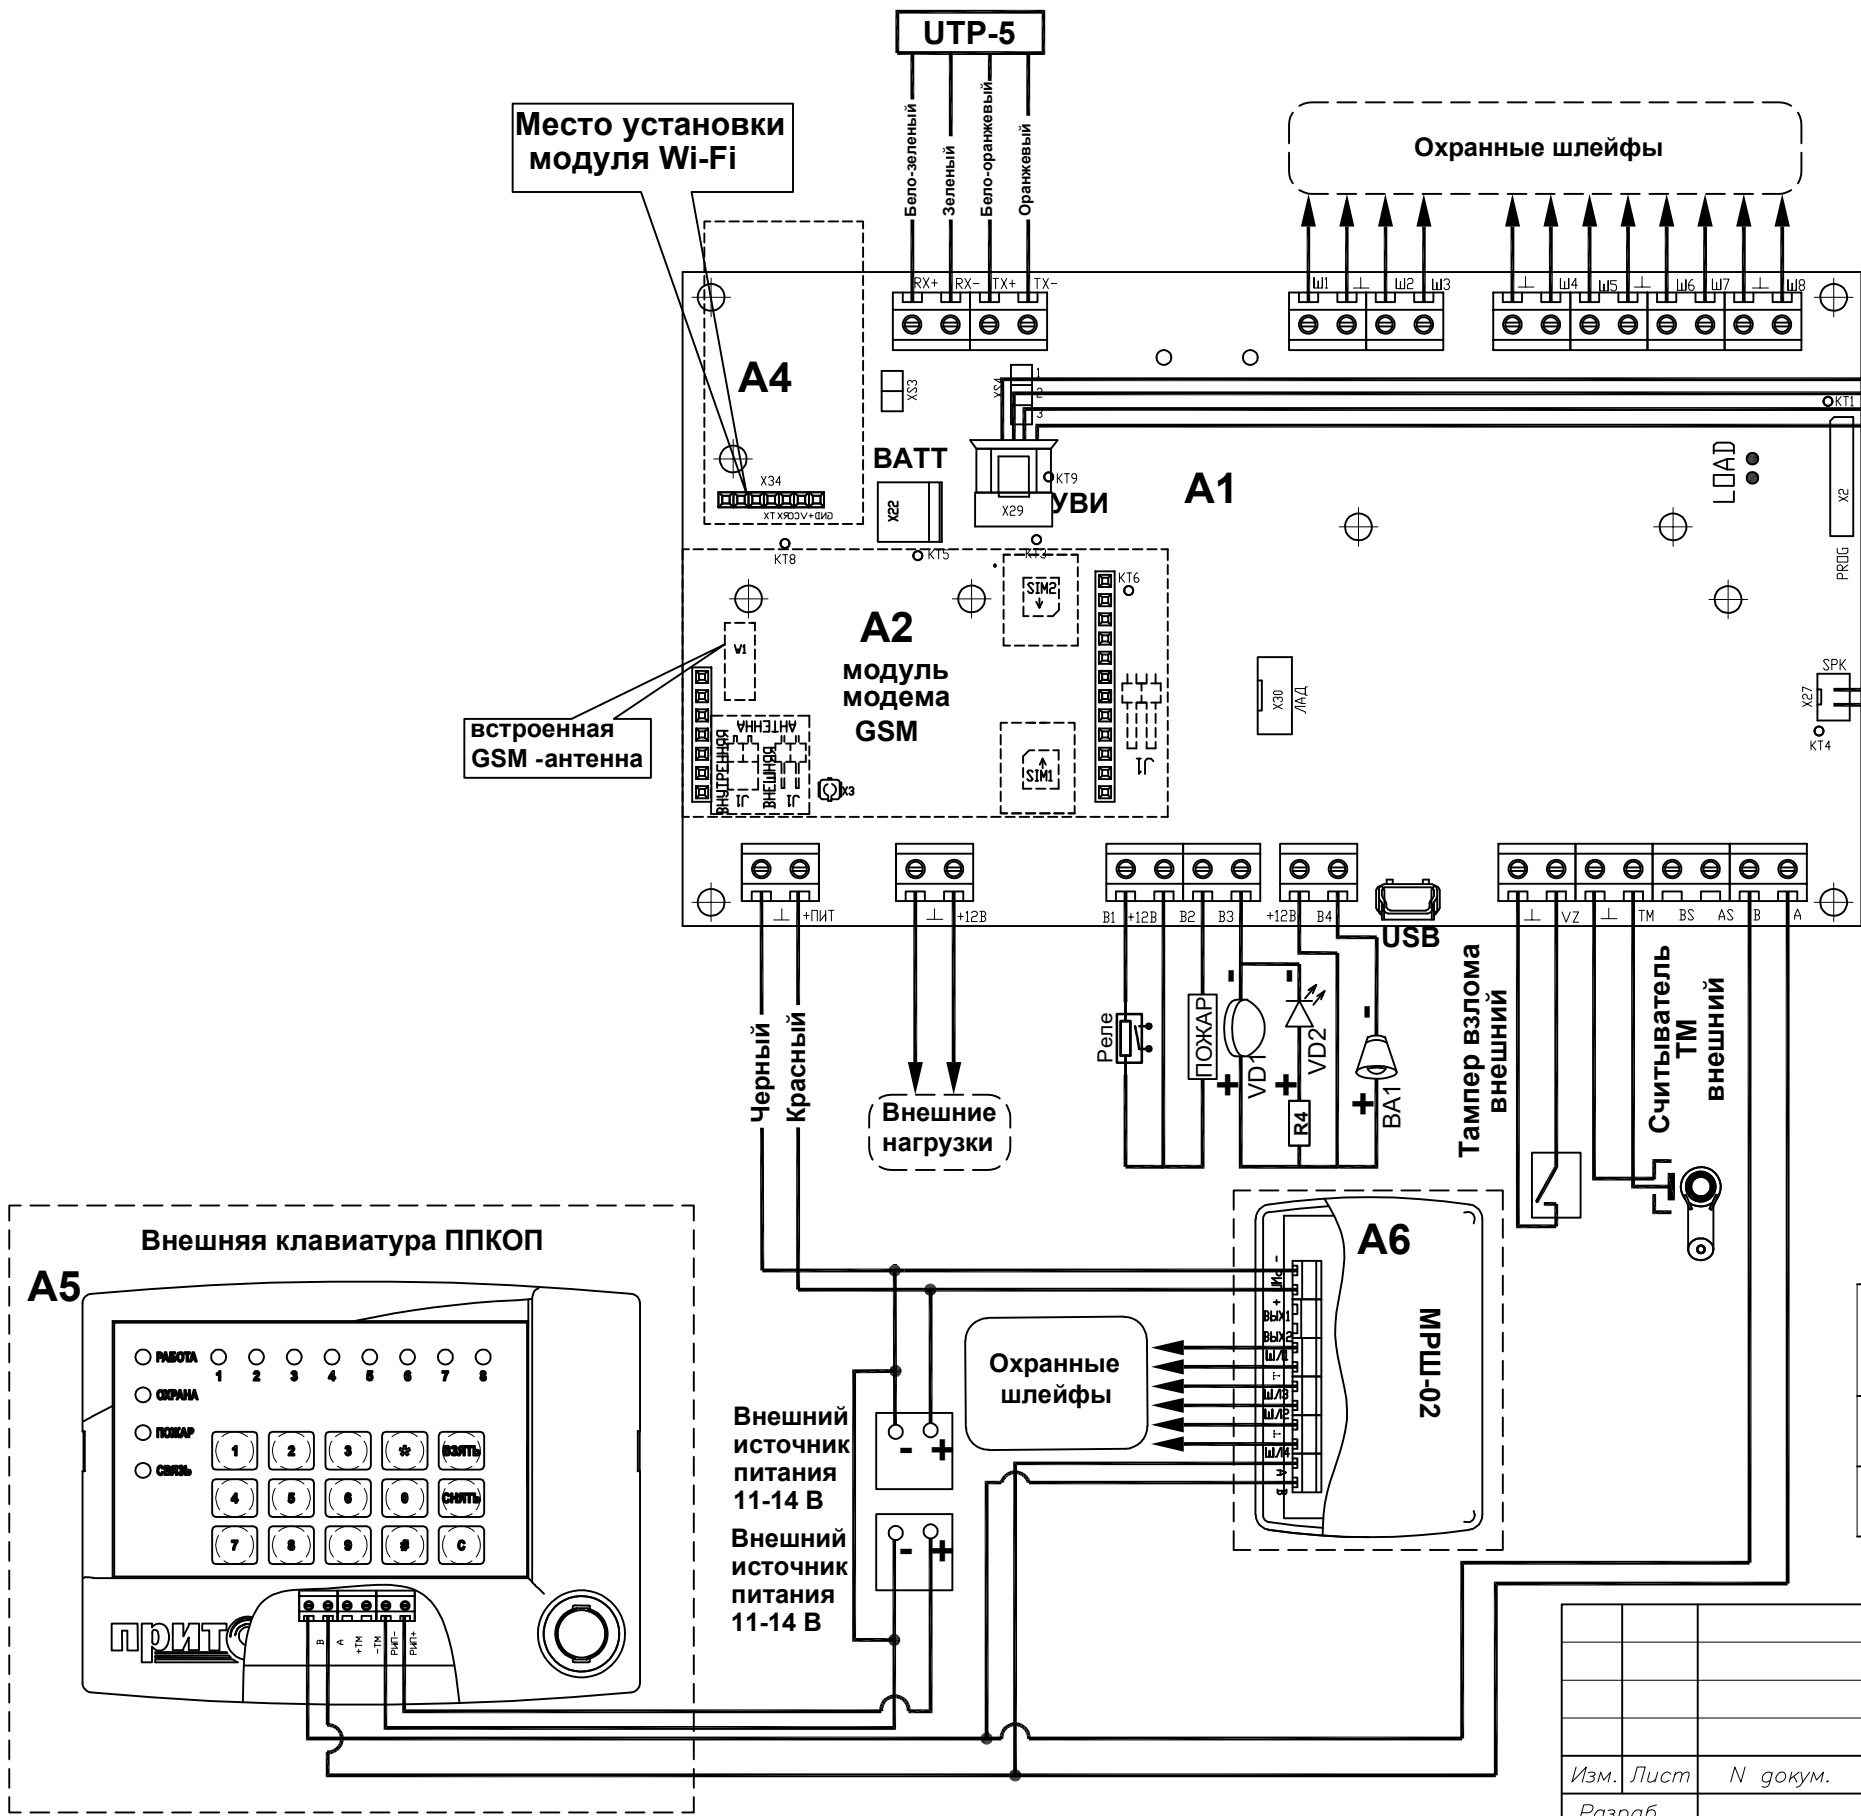


Таблица исполнений:				
Наименование	Обозначение	Код	Корпус КОП-04	A3
Приток-А-КОП-04	ЛИПГ.423141.02435	041200	M15	+
Приток-А-КОП-04(D)	ЛИПГ.423141.04135	040703	D9MG	-

Изм. Лист

N докум.

Погр.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

ЛИПГ.423141.02435

Контроллер охранно-пожарный
Приток-А-КОП-04
Схема электрическая подключения

Лит.

А

Масса

—

Масштаб

—

Лист 1

Листов 2

ООО "Охранное бюро СОКРАТ"

Примечание:**A1** - плата прибора.**A2** - модуль модема GSM.**A3** - клавиатура прибора (УВИ-1.1).**A4** - плата модуля Wi-Fi Приток-А-ВС-03.**A5** - внешняя клавиатура ППКОП.**A6** - Внешний МРШ-02

* - шлейф подключается к клеммам «Ш» и «└».

ОС - тип шлейфа «Охранный», «Дверь», «Круглосуточный».**ОСК** - тип шлейфа «Охранный с контролем линии».**ПС** - тип шлейфа «Пожарный».**ТС** - тип шлейфа «Тревожный».**ПТ** - тип шлейфа «Патруль».**Ш1 - Ш8** - охранные шлейфы типа ОС, ТС, ПС, ОСК, ПТ.**И1** - извещатели с нормально разомкнутыми контактами.**И2** - извещатели с нормально замкнутыми контактами.**ВА1** - оповещатель звуковой.**R1** - оконечный резистор ШС 4,7 кОм для состояния «Норма».**R2** - оконечный резистор ШС 1,2 - 1,5 кОм ШС типов ПС и ОСК для формирования тревог «Дым» или «Сработка 2».**R3** - оконечный резистор 7,5 кОм ШС типов ПС и ОСК для формирования тревог «Пожар» или «Сработка 1».**R4** -внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм.**VD1** - оповещатель световой «Охрана», типа «Маяк».**VD2** - выносной светодиодный оповещатель (ВИ) АЛ307БМ (необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм).**ПОЖАР** - оповещатель световой «Пожар».**Реле** - реле для подключения внешних нагрузок, например, «Пожарное оповещение (звуковое)».**UTP-5** -кабель, обжатый по стандарту TIA/EIA 568B.**SIM 1** - разъем SIM-карты 1.**SIM 2** - разъем SIM-карты 2.**+12В** - выход для питания внешних нагрузок .**XS3** - выбор напряжения питания ШС (перемычка установлена - напряжение 12 В, снята - 16 В).**XS4** - выбор источника питания (в положении «1-2» - питание от внешнего источника. в положении «2-3» - питание от внутреннего преобразователя).**LOAD** - перемычка для входа в режим загрузчика без старта прошивки прибора, используется в процессе сброса конфигурации до значения по умолчанию .**USB** - вход miniUSB для подключения к компьютеру или мобильному устройству.**УВИ** (Х29) - разъем для подключения клавиатуры прибора (на схеме обозначена А3).**ТМ** - вход подключения внешнего считывателя ТМ.**SPK** (Х27) - разъем для подключения динамика.**ЛАД**- разъем для подключения модуля беспроводных датчиков Ладога-РК .**VZ** - контакт для подключения внешнего тампера взлома.

См. табл

Погр. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

12976

ЛИПГ.423141.02435

Лист

2